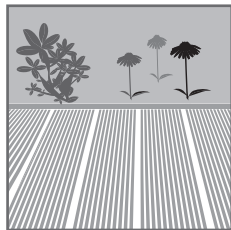


**1 | Einsatzbereiche**

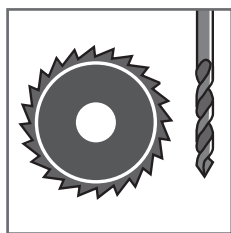
Terrassenprofile speziell für den Außenbereich z. B. als Bodenbelag von Gartenterrassen o.ä. Für Anwendungen, die eine bauaufsichtliche Zulassung erfordern, ist ein statisch ausreichend bemessener, tragender und geschlossener Unterbau erforderlich.

**2 | Lagerung**

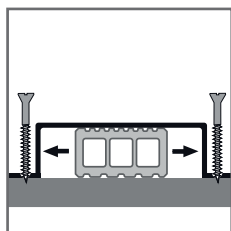
Verpackt, eben und trocken lagern.

**3 | Bearbeitung / Verlegung**

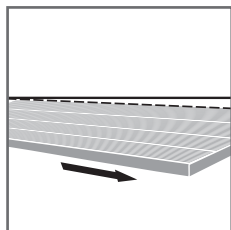
paseo Terrassenprofile können mit allen herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen gesägt, gefräst oder gebohrt werden. Verschraubung auf WERZALIT UK-Riegeln mit Montageklammern und Senkkopfschrauben 3,5 mm x 30 mm. Sichtbare Verschraubung mit Senkkopfschrauben 4,0 x 50 mm in angesenkter Bohrung ø 4 mm.

**4 | Unterkonstruktion / Fixierung**

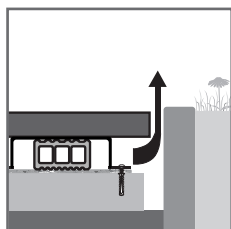
Ein tragfähiger und frostsicherer Untergrund (Schotterbett oder Betonfläche) ist erforderlich. Bei Bedarf ist ein Wurzelvlies zur Vermeidung von Unkrautwuchs einzuarbeiten. Punktuelle Auflage aller UK-Riegel auf Betonsteinplatten bzw. Gummipads. Fixierung aller UK-Randriegel auf dem Untergrund mit Haltebügeln.

**5 | Entwässerung**

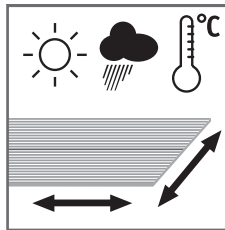
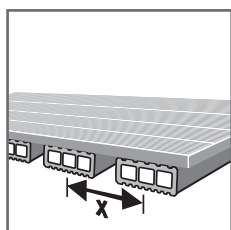
Zur Oberflächenentwässerung ist ein Längsgefälle von **mind. 1,5–2 % zwingend einzuhalten**. Auch der Untergrund muss ausreichend entwässert (drainiert) sein. **Stehendes Wasser in den Profilhohlkammern und unterhalb des Belages ist unbedingt zu vermeiden!**

**6 | Belüftung**

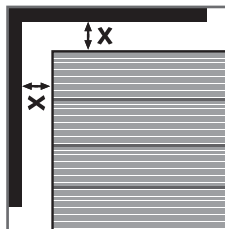
Unterhalb der Fläche muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Hohlräume zwischen und unter der Unterkonstruktion dürfen **nicht** verfüllt werden. Umlaufend ist ein offener Belüftungsspalt von mind. 20 mm vorzusehen. **Kein direkter Erreich- bzw. Rasenanschluss aller Konstruktionselemente!**

**7 | Befestigungsabstände**

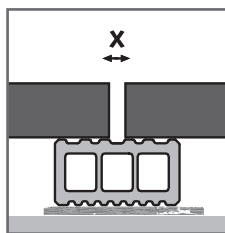
Befestigungsachsabstand:  $x = \max. 500 \text{ mm}$ , freier Profilüberstand über die UK-Randriegel:  $\max. 100 \text{ mm}$ . **An allen Profilenden und bei Längsstößen sind grundsätzlich immer 2 Montageklammern erforderlich.**

**8 | Ausdehnung**

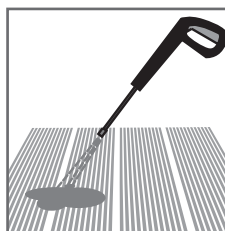
Eine thermisch-klimatisch bedingte Gesamtausdehnung vom  $\max. 6 \text{ mm/m}$  in Länge und Breite **muss unbedingt** beachtet werden. Flächen **in Länge und/oder Breite größer 6 m** müssen in Teilflächen mit durchgängigen Trennfugen unterteilt werden.

**9 | Trenn- und Dehnungsfugen**

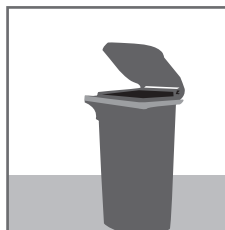
Zu allen festen Anschlüssen müssen Dehnungsfugen von  $X = \text{mind. } 20 \text{ mm}$  eingehalten werden. Durchgängige Trennfugen werden unter Berücksichtigung beider Teilflächen mit  $\text{mind. } 6 \text{ mm/m}$  ausgeführt. Bei Bedarf können die Fugen mit Aluminium-Profilen aus dem WERZALIT Lieferprogramm abgedeckt werden.

**10 | Profil-Längsstöße**

Profil-Längsstöße im Schiffsverband immer mittig auf einem UK-Riegel mit offener Stoßfuge ausführen. Die Größe der Stoßfuge  $X$  ist abhängig von der Verlegelänge beider angrenzenden Profile und dem Ausdehnungsmaß von  $6 \text{ mm/m}$ . **Beispiel bei Verlegelänge 2 m:  $X = 2 \text{ m} \times 6 \text{ mm/m} = 12 \text{ mm}$ .**

**11 | Reinigung + Pflege**

Mit warmem Wasser und haushaltsüblichem Reinigungsmittel z. B. Pril o.ä. Öl- bzw. Fettflecken können z. B. mit Meister Proper Express, Sil Spezial Fleckenspray oder Frosch Soda Allzweckreiniger entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen ggf. einen Hochdruckreiniger ( $\max. 80 \text{ bar}$ , keine Dreckfräse) einsetzen.

**12 | Entsorgung**

Reststücke (Verschnittreste) können über den Haus- bzw. Gewerbemüll entsorgt werden. Größere Mengen sollten über den Sperrmüll oder bei Wertstoffhöfen entsorgt werden.

**13 | Fragen**

WERZALIT GmbH + Co. KG

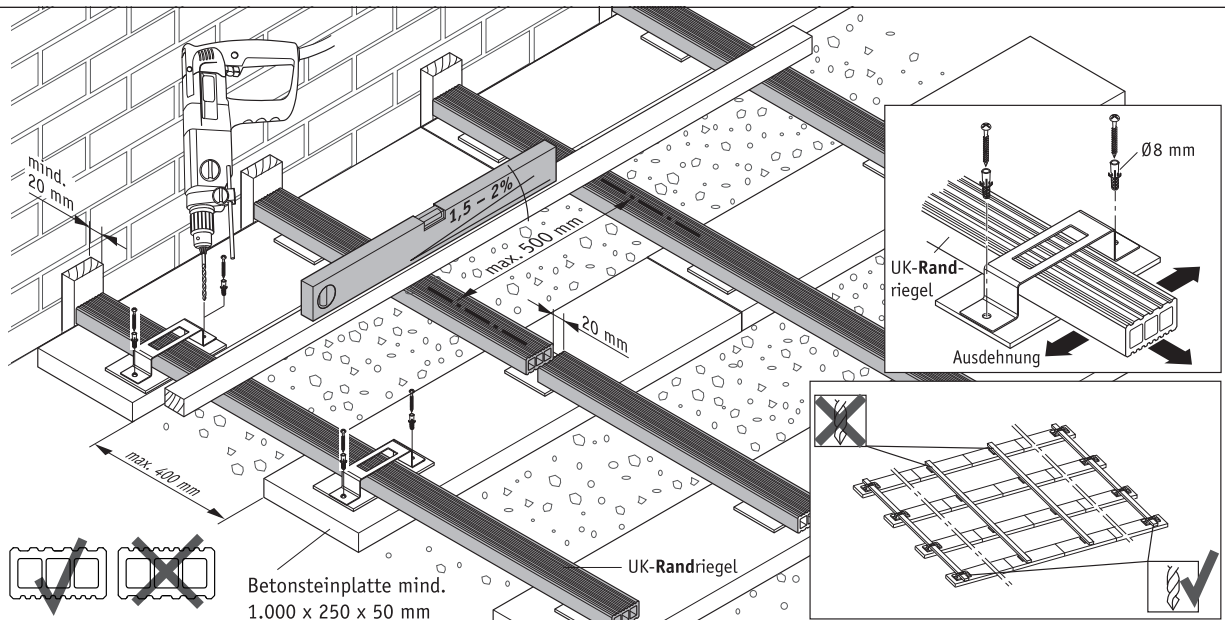
71720 Oberstenfeld

Telefon **+49 (0) 70 62/50-0**

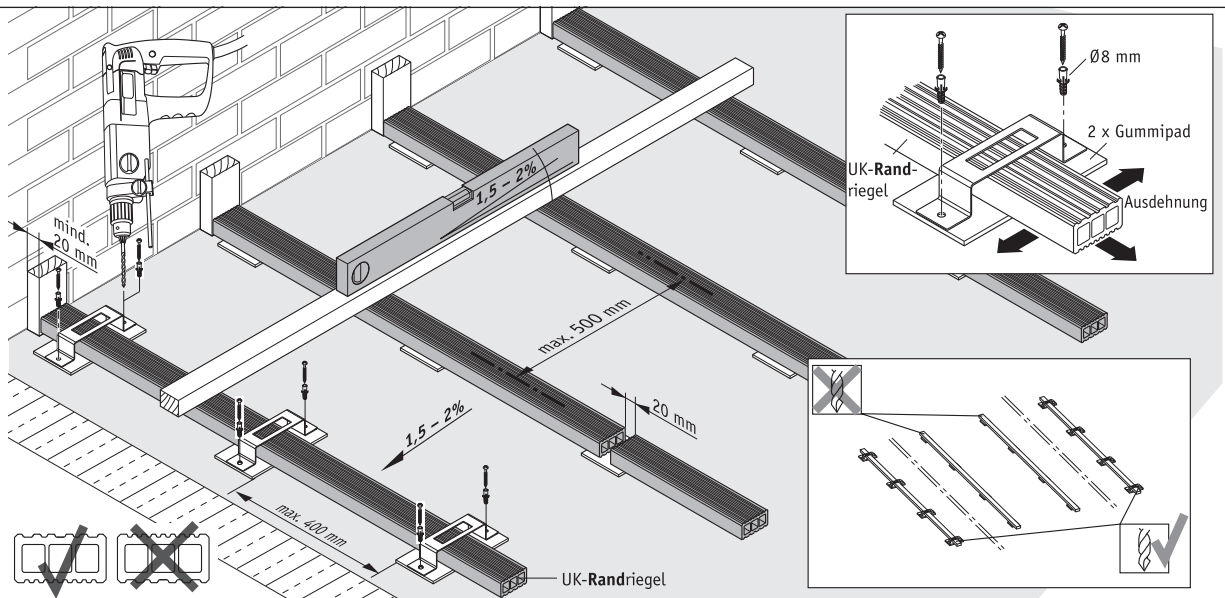
Telefax **+49 (0) 70 62/50-208**

**werzalit®**  
**BESTÄNDIG. SCHÖN.**

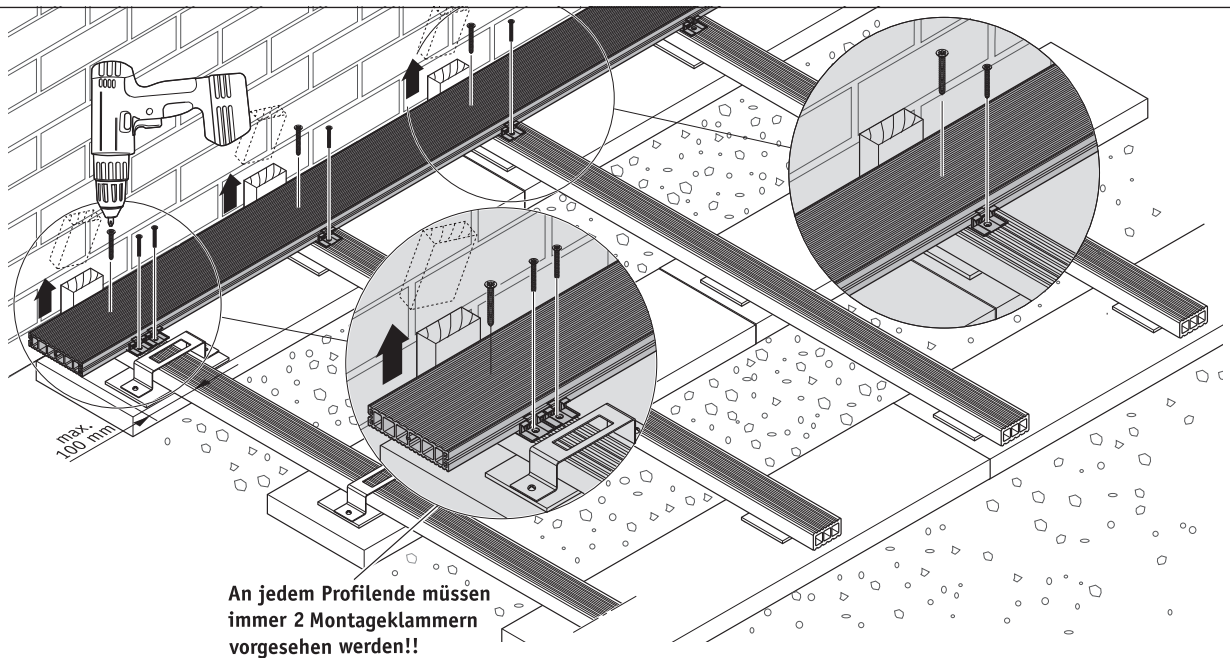
1a



1b

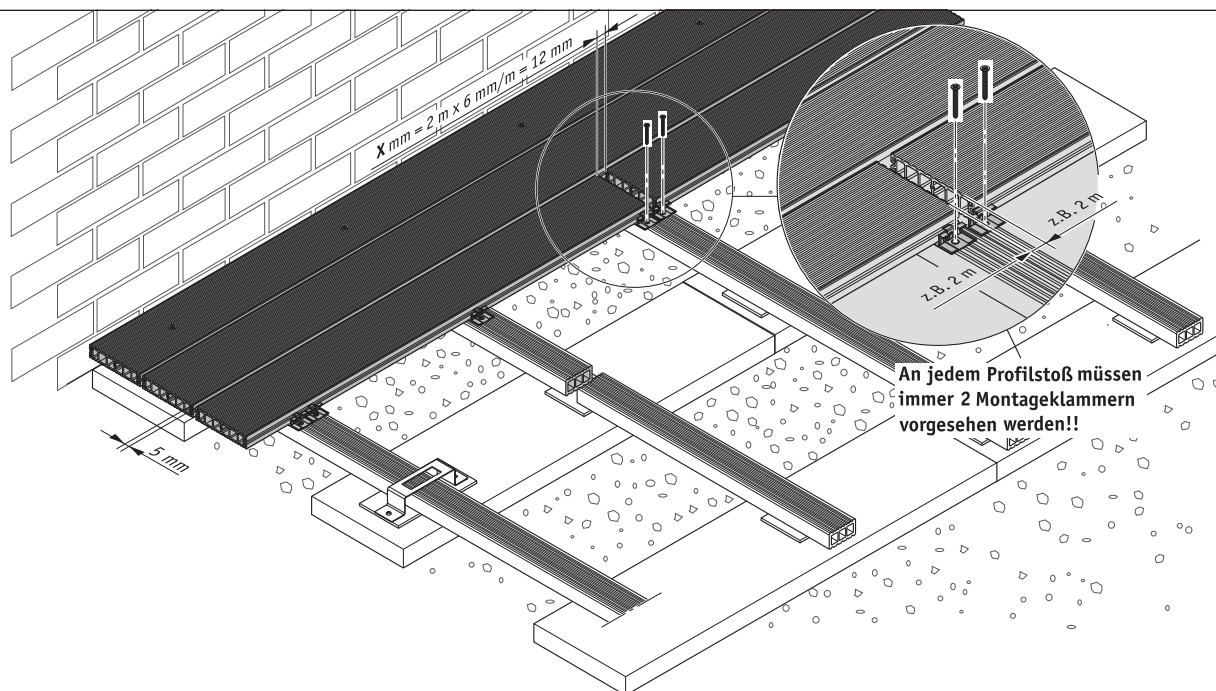


2

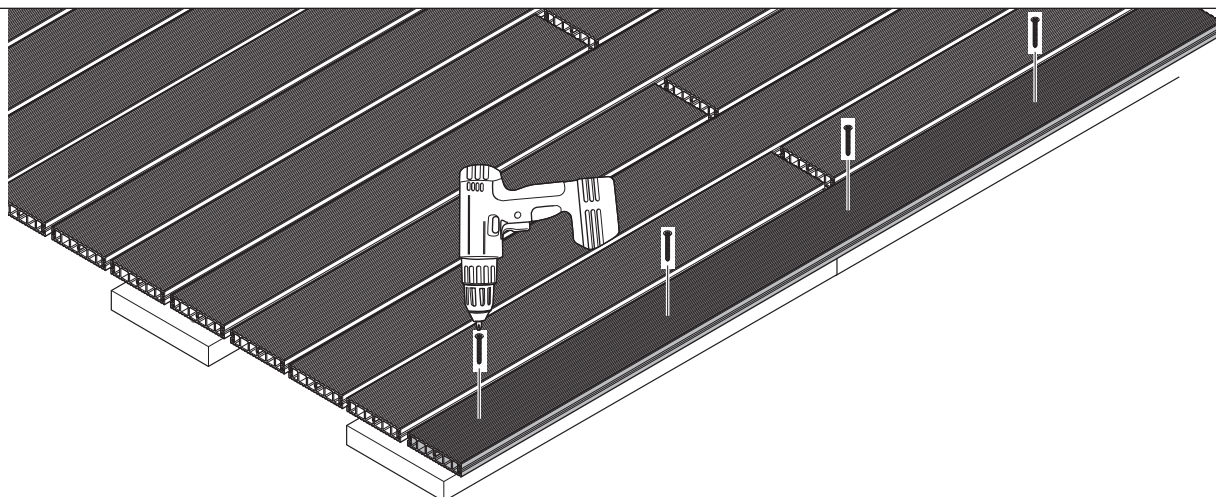




3



4



5

